


Снегогенератор ES200/300-1M R-Snow с водяным охлаждением. Схема необходимых подключений.

ВИД СБОКУ

ВИД СПЕРЕДИ

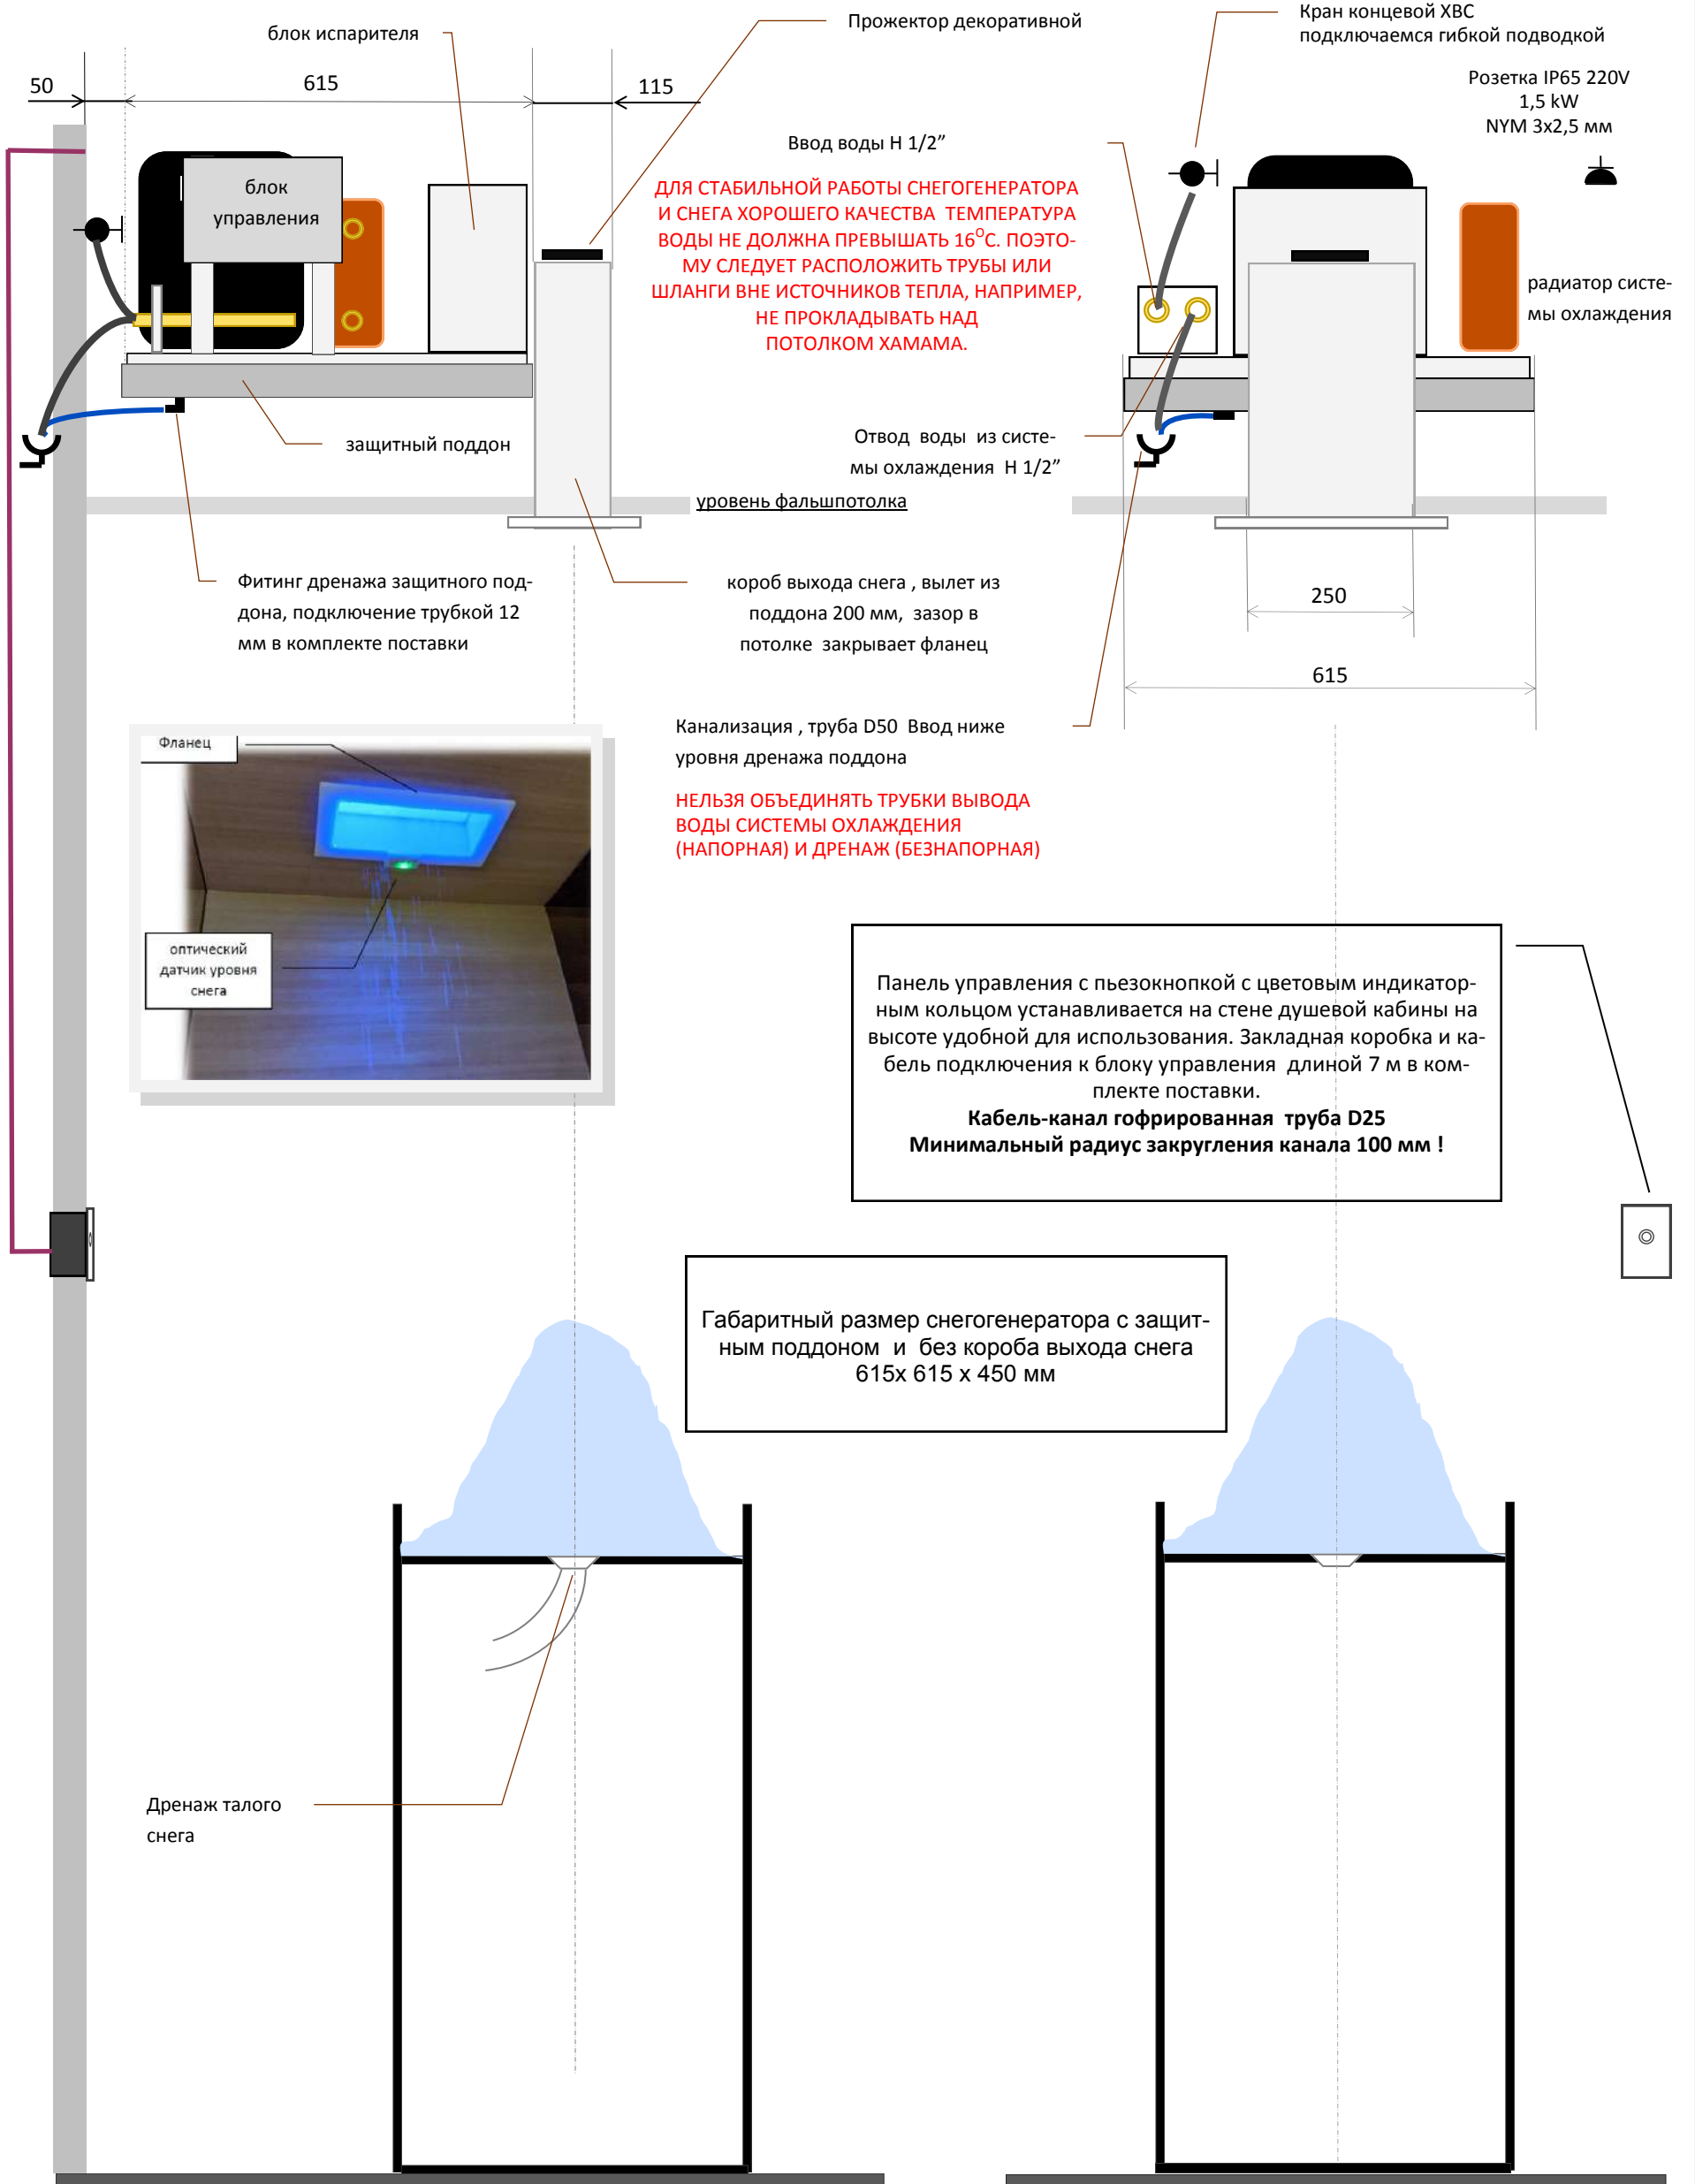

Для нормальной работы снегогенератора, необходимо обеспечить окружающую температуру устройства не выше +30 С, с учётом тепловыделения 1 kW

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ




R*SNOW
TECHNOSNEG

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕСТ УСТАНОВКИ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕБУЕТ РЕГУЛЯРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРЕДУСМАТРЕТЬ СЪЁМНЫЕ ПАНЕЛИ, ЛИБО ЛЮК.

СНЕГОГЕНЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДИМЫЕ ООО «ТЕХНОСНЕГ» НАДЁЖНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОДНАКО, ПРИ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РАЕМОНТА В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ

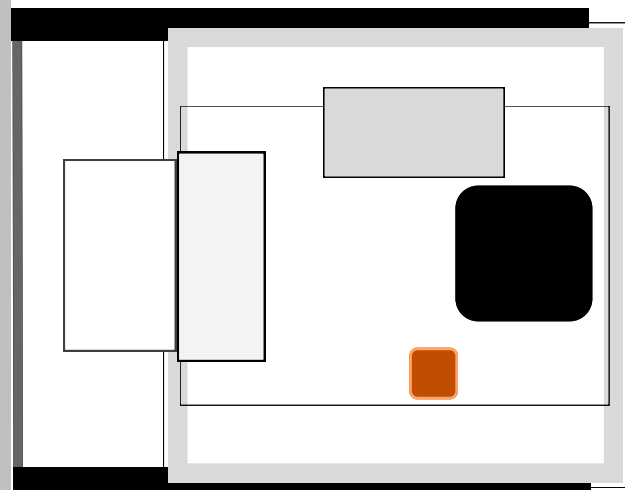

- промышленные консоли для установки кондиционеров или аналогичные