



ТЕРМОСТАТ INDOKOR SOUS-VIDE IN-80

Инструкция по эксплуатации



Пожалуйста, прочтите и сохраните эту инструкцию. Данное устройство предназначено только для профессионального использования. Только для использования в помещении.

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.


Благодарим вас за приобретение су-вид аппарата ТЕРМОСТАТ INDOKOR SOUS-VIDE IN-80. IN-80 — один из самых эффективных и надежных приборов для приготовления пищи методом су-вид. Этот аппарат, который благодаря компактному корпусу из нержавеющей стали и простым в использовании элементам управления, быстро достигает и эффективно поддерживает температуру воды для качественного приготовления. С помощью насоса для создания циркуляции, аппарат обеспечивает постоянную температуру приготовления, что приводит к равномерной степени приготовления, идеальной текстуре и превосходному вкусу.

Пожалуйста, прочтите и следуйте всем инструкциям по использованию и техническому обслуживанию перед началом работы с устройством.

Содержание

Описание продукта.....	4
Панель управления.....	5
Инструкция по эксплуатации.....	6
Безопасность и техническое обслуживание.....	9
Устранение неисправностей.....	10

Описание продукта

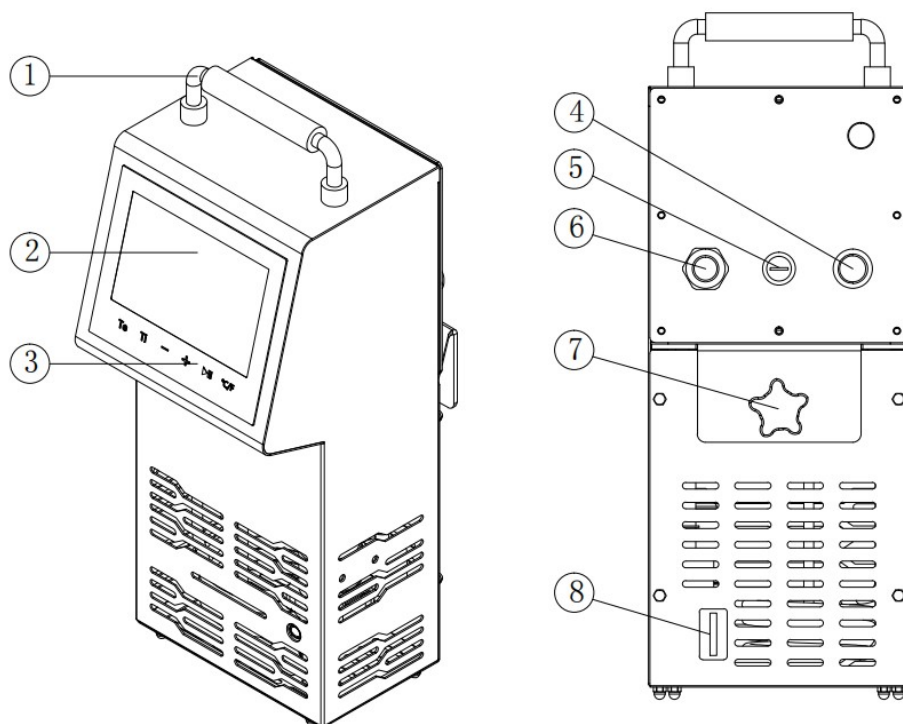

1. Ручка
2. Дисплей
3. Панель управления
4. Выключатель питания
5. Ограничитель температуры
6. Шнур питания
7. Регулируемый зажим
8. Фильтрующая сетка

Размер устройства: 160x196x419 мм


Напряжение: 220 В

Мощность: 2 кВт

Объем воды: до 80 л

Вес нетто: 4,5 кг

Панель управления

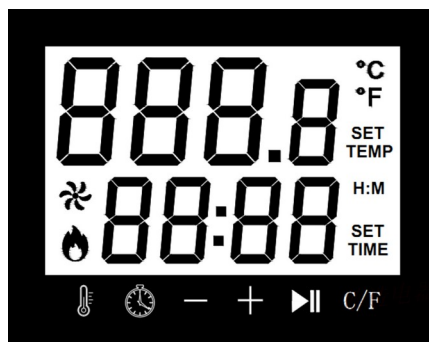

Это устройство имеет 3 режима:

1. Режим выключения
2. Режим ожидания
3. Рабочий режим

 Кнопка температуры	В режиме ожидания нажмите кнопку температуры, чтобы войти в режим настройки температуры. Нажмите кнопку температуры еще раз, чтобы выйти из режима настройки температуры и отобразить фактическую температуру. В рабочем режиме нажмите кнопку температуры, чтобы проверить заданную температуру.
 Кнопка времени	В режиме ожидания нажмите кнопку таймера, чтобы перейти к настройке «минут», нажмите кнопку таймера еще раз, чтобы переключиться на настройку «часов». После завершения настройки нажмите кнопку таймера, чтобы сохранить и выйти. В рабочем режиме нажмите кнопку таймера, чтобы проверить установленное время.
 Кнопка Увеличения и уменьшения	Короткое нажатие для точной регулировки, увеличения или уменьшения на одну секунду/одну минуту. Нажмите и удерживайте для быстрой регулировки, увеличения или уменьшения на 2 секунды/2 минуты; после 5 регулировок увеличение или уменьшение автоматически изменяется на 5 секунд/5 минут.
 Кнопка старта и остановки	В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку, чтобы начать работу. В рабочем режиме нажмите и удерживайте кнопку, чтобы остановить работу.

 Кнопка °C / °F	Нажмите и удерживайте, чтобы переключить температуру на °C / °F.
 Значок циркуляции воды	Отображается статично при прекращении работы. Отображается динамично во время работы.
 Значок нагрева	Отображается статично при прекращении работы. Отображается динамично во время работы.

Инструкция по эксплуатации:


1. После включения питания загорается ЖК-экран и отображается значение по умолчанию. Температура по умолчанию — фактическая температура (по умолчанию °C), время по умолчанию — 06:00 (часы:минуты соответствуют часам:минутам), также отображаются значки циркуляции воды и нагрева.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «°C/°F», чтобы выбрать единицу измерения температуры.
3. Нажмите кнопку «Температура», чтобы войти в режим настройки температуры. Значение температуры по умолчанию — 65,0°C/149°F, мигает надпись «SET». Нажимайте кнопки «+» и «-» для регулировки. Диапазон настройки температуры — от 5,0°C до 99,0°C (от 41°F до 210°F). После настройки нажмите кнопку «Температура», чтобы сохранить и выйти из режима настройки температуры.
4. Нажмите кнопку «Таймер», чтобы войти в режим настройки таймера. Таймер по умолчанию — 06:00 (часы:минуты), мигает надпись «SET». Нажимайте кнопки «+» и «-» для регулировки. Диапазон установки таймера — от 00:05 до 99:00. После установки нажмите кнопку таймера, чтобы сохранить и выйти. При возвращении времени к 00:00 устройство остановится.
5. После установки нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп», чтобы начать работу в соответствии с заданными параметрами. В рабочем режиме две точки таймера начнут мигать и отсчитывать время, значок нагрева начнет мигать, а значок циркуляции воды начнет вращаться по часовой стрелке, что означает начало работы нагревательного элемента и водяного насоса. Во время работы нажатие и удержание кнопки «Старт/Стоп» остановит работу. Значки циркуляции воды и нагрева останутся неподвижными, водяной насос и нагревательный элемент прекратят работу.
6. В обычном режиме работы заданную температуру и время можно проверить, нажав кнопку температуры или кнопку таймера, но изменить значения настроек нельзя. Если необходимо изменить данные, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп», чтобы остановить работу и внести дальнейшие коррективы.
7. Заданные параметры можно запомнить и сохранить. При повторном включении питания параметры будут такими же, как и при последнем выключении.

Порядок эксплуатации

Перед использованием су-вид-аппарата внимательно прочтите все инструкции.

Выберите емкость для воды. Выберите емкость для воды, в которой вы будете готовить. Убедитесь, что емкость подходит по длине, ширине и высоте для данного устройства, а также обеспечивает достаточно места для вашего продукта. Нагревается и циркулирует до 50 литров.

Прикрепите су-вид-аппарат к емкости для воды. Установите аппарат на боковую стенку емкости для воды, используя регулируемый зажим для фиксации. Зажим регулируется по высоте вверх и вниз, а также по ширине емкости для воды. Убедитесь, что су-вид-аппарат надежно закреплен на боковой стенке емкости.

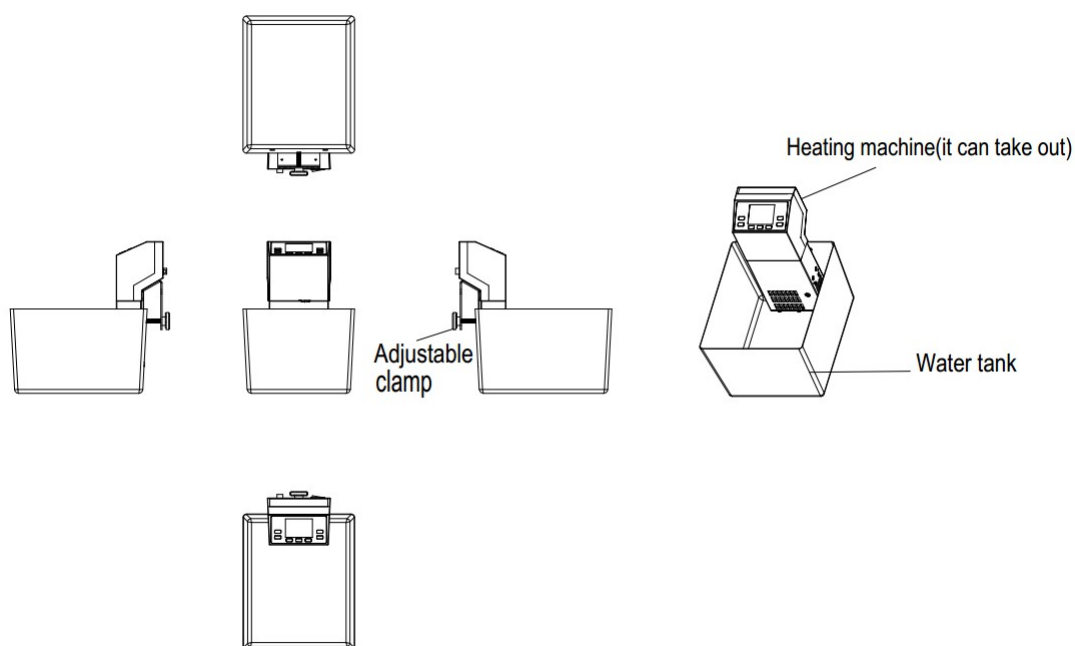

Heating machine – нагревательный аппарат (можно вынуть)

Water tank — водяной бак

Adjustable clamp - регулируемый зажим

Наполните емкость водой. Наполните контейнер водой, используя индикатор уровня воды на устройстве. Уровень воды должен находиться между отметками MIN и MAX, указанными на термостате.

Примечание. По мере нагревания, вода начнет испаряться. Термостат IN-80 оснащен сигналом о низком уровне воды. Если уровень воды опустится ниже отметки MIN, устройство выключится.

Подключите устройство к сети и включите питание. Правильно вставьте шнур в заземленную электрическую розетку. Затем нажмите выключатель питания, после включения выключателя питания загорится ЖК-экран.

Примечание. При включении питания на ЖК-дисплее будет отображаться текущая температура воды, предыдущие настройки температуры и предыдущие настройки времени.

Отрегулируйте/установите элементы управления Цельсия или Фаренгейта: выберите °C или °F в качестве значения температуры.

Установка температуры: с помощью кнопок + или – выберите желаемую температуру воды. Максимальная настройка температуры составляет 99°C или 210°F.

Установка времени: с помощью кнопок + или – выберите желаемое время приготовления. Максимальная настройка времени — 99 часов.

Приготовьте еду. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать нагрев и циркуляцию воды.

ВНИМАНИЕ: После того, как устройство перестанет работать, сохраните режим ожидания, чтобы полностью охладить продукт.

Если панель управления внутри стекла запотела из-за физического контакта холодной и горячей температуры, не волнуйтесь, влага исчезнет, когда внутренняя температура продукта снизится до уровня комнатной температуры.

Безопасность и обслуживание устройства

- Внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием вашего аппарата су-вид.
- Используйте устройство только по ее прямому назначению.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром.
- Используйте только заземленные источники питания. Не используйте удлинитель.
- Выключите питание и отсоедините устройство от сети, прежде чем вынимать его из воды.
- Проверьте температуру воды с помощью индикатора температуры или термометра. Не опускайте руки в воду.
- Осторожно обращайтесь с устройством, снимая его после использования. Компоненты аппарата могут оставаться горячими.
- После использования храните устройство в вертикальном положении. Это предотвратит попадание воды внутрь устройства.
- Если в верхней части устройства есть жидкость, отключите питание и высушите его перед использованием.
- Не используйте устройство вблизи открытого огня или нагреваемых элементов.
- Это электрический прибор. Если он полностью погрузился в воду, пожалуйста, отключите его от сети перед дальнейшими действиями. Изучите и эксплуатируйте устройство в соответствии с основными правилами электробезопасности.
- Перед чисткой термостата убедитесь, что он отключен от сети и остыл.
- Чтобы продлить срок службы устройства, его следует очищать каждые 20 использований или 100 часов использования.
- Если устройство горячее, не помещайте его в холодную воду. Сначала дайте термостату остыть. Если устройство холодное, не помещайте его в горячую воду. Сначала дайте аппарату нагреться до комнатной температуры, а воде остыть. Эти шаги продлят срок службы вашего термостата.
- Храните в недоступном для детей месте.

Устранение неисправностей

Термостат не включается:

- Убедитесь, что устройство правильно подключено к заземленной розетке.
- Проверьте шнур питания на предмет разрывов и потертостей. Не используйте устройство, если шнур питания поврежден.
- Убедитесь, что выключатель питания включен. ЖК-дисплей загорается, когда устройство включено.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E01».

- Убедитесь, что уровень воды находится между отметками MIN и MAX, указанными на термостате. Устройство подаст сигнал тревоги и выключится, когда уровень воды упадет ниже минимального уровня, необходимого для работы.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E02».

- Если провод датчика плохо подсоединен, обратитесь в сервисный центр и замените датчик.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E03».

- Слишком высокая температура.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E04».

- Главная плата и насос плохо контактируют или неисправны.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E06».

- Проблема с насосом термостата. Замените насос на новый в сервисном центре.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E07».

- Неисправен вентилятор устройства, замените вентилятор в сервисном центре.

На ЖК-дисплее отображается код ошибки «E08».

- Возникла проблема с соединением платы питания и платы дисплея термостата, обратитесь в сервисный центр.

Если устройство подключено к сети и включено, но на экране ЖК-дисплея нет никакой информации

- Нажмите кнопку RESET и если нужно обратитесь за помощью в сервисный центр.